


Montagerichtlinien für PVC-Nut-Federpaneele

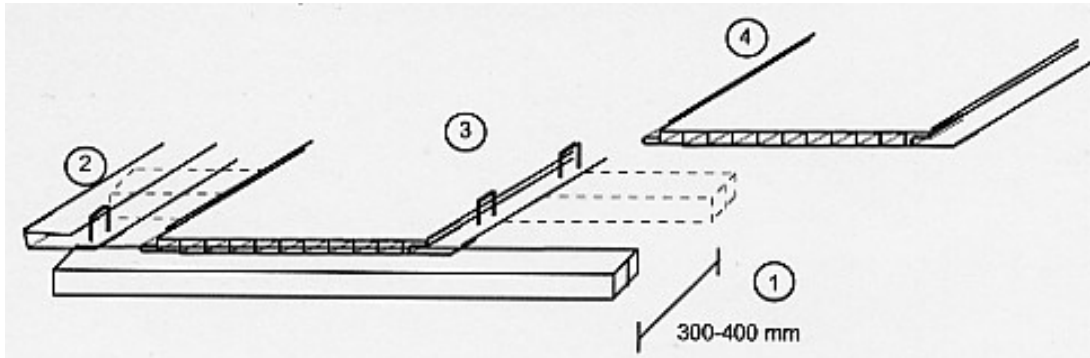

1. Unterkonstruktion (Lattung)
bei OPAL- Hohlkammerpaneelen (Deckenverkleidungen) max. Abstand 500mm
bei OPAL- Schaumpaneelen (Wandverkleidung) je nach erwünschter Festigkeit max.500mm
2. Befestigung der Abschlussprofile rundum
(bei Verwendung von Kehlleisten weiter bei Pkt.2)
3. Einschieben von 1. Paneel
Achtung: 1 cm Randabstand lassen (Wärmedehnung)
Befestigung mit Heftklammern (Mindestlänge 14mm), mind. 2 Klammerl, (vorzugsweise sollten Niroklammern verwendet werden) pro Befestigungspunkt,
oder 1 kleiner Senkkopfschraube (3x16mm) pro Befestigungspunkt
4. Einschieben der weiteren Paneele (wie in Pkt. 3 beschrieben)
5. Das letzte Paneel wird in Längsrichtung zugeschnitten, sodass es 1 cm in das Abschlussprofil schlüpft. Zusätzliche Dichtmasse verhindert ungewolltes verrutschen.

WICHTIG:

- Die Paneele sollten bei der Verlegung Raumtemperatur haben.
- Bei nicht ausreichend isolierten Außenwänden u. Decken besteht, insbesondere in geheizten Räumen die Gefahr von Kondenswasserbildung (für ausreichende Isolierung, oder Hinterlüftung sorgen).
- Ebenso müssen unter der Decke od. Wand verlaufende Heizungs- oder Wasserrohre mit Isoliermaterial ummantelt werden.

Für technische Fragen oder bei Problemsituationen stehen wir gerne zur Verfügung:

Hr. Otter: +43-664/3266326
Hr. Kraus: +43/664/3816318
Büro: +43/2742/882900